

Bestellung temporärer Wasseranschluss ab Oberflurhydrant

Strasse:

Nr:






Hydranten Nr:

PLZ:

Ort:

Kunde		Rechnungsadresse	
Name		Name	
Strasse, Nr.		Strasse, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Telefon		Telefon	
E-Mail		E-Mail	
Besteller/Verantwortlicher		Baustelle / Objekt	
Name		Name	
Strasse, Nr.		Strasse, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Telefon			
E-Mail			

Bestellung angeben mit Menge. Die ibk benötigt ab Bestellungseingang mind. 3 Arbeitstage zur Bereitstellung des Wasserzählers und Materiales. Bestellung einreichen an wasserwerk@ibkloten.ch

Typ / Modell		Kosten exkl. MWST	Menge
Hydrantenzähler DN 40 Modell MARTINA Mit Storz NW 55 Durchflussleistung 36 m³/h		Grundgebühr pauschal Fr. 80.00 Mietgebühren pro Mte Fr. 15.00 Bei Verlust od. defekt Fr. 2'600.00	
Hydrantenzähler DN 20 Modell GALLO Mit GEKA ¾" Durchflussleistung 4 m³/h		Grundgebühr pauschal Fr. 80.00 Mietgebühren pro Mte Fr. 15.00 Bei Verlust od. defekt Fr. 1'200.00	
Hydrantenzähler DN 20 Modell CERVO Mit GEKA ¾" Durchflussleistung 4 m³/h		Grundgebühr pauschal Fr. 80.00 Mietgebühren pro Mte Fr. 15.00 Bei Verlust od. defekt Fr. 1'850.00	
Storz 55 + 75 Kupplungsschlüssel		Kostenlose Leihgebühr Bei Verlust Fr. 25.00	
Hydrantenschlüssel kurz		Kostenlose Leihgebühr Bei Verlust Fr. 85.00	

Storz Reduktion 75 x 55		Kostenlose Leihgebühr Bei Verlust Fr. 320.00	
PU-Trinkwasserschlauch d 52mm mit Storz 55x55, Länge 20m		Mietgebühren pro Tag Fr. 50.00 Bei Verlust od. defekt Fr. 680.00	
Schlauchbrücke 1000x600x73mm Gewicht 22kg		Mietgebühren pro Tag Fr. 50.00 Bei Verlust od. defekt Fr. 450.00	

Der Wasserverbrauch wird gemessen und verrechnet mit Fr. 1.67 m³

Gewünschter Liefertermin

Unterschrift des Bestellers

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift _____

Ausgabe (der Kunde übernimmt die bestellten Artikel in einwandfreiem Zustand)

Ort und Datum:	Zählernummer und -stand bei Ausgabe:	Unterschrift des Kunden:
Bemerkungen:		

Rückgabe (die ibk übernimmt die abgegebenen Artikel in einwandfreiem Zustand. Allfällige Mängel werden notiert)

Ort und Datum:	Zählernummer und -stand bei Rückgabe:	Unterschrift des Kunden:
Mängel:		

Öffnungszeiten für Abholung

Montag – Freitag 07.30 Uhr – 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Abholung und Rückgabe ist jeweils im voraus telefonisch anzumelden.


Zahlungsmodalitäten

Die Ausführung und Verrechnung erfolgt nach Aufwand und Ausmass. Die Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Verantwortlichkeit

- Die Verantwortung und Haftung für den Betrieb trägt der Kunde.
- Der Bauwasserzähler ist am Ende jeden Arbeitstages zu demontieren und der Hydrant korrekt abzustellen und zu entleeren.
- Schäden oder defekte infolge fehlerhafter Bedienung (inkl. Frostschäden) gehen zulasten des Kunden.
- Der Wasserzähler ist auf Funktion geprüft und bei der Abgabe in einwandfreiem Zustand.

Bedienung Hydrant mit Inbetriebnahme Bauwasserzähler

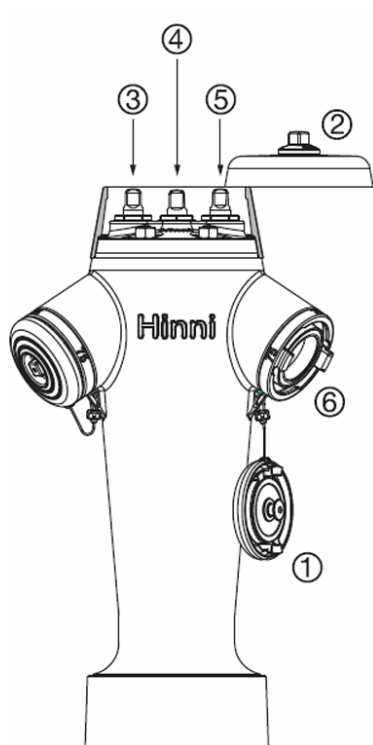

Öffnen:

Verschlusskappen ① mittels Hydranten-Schlüssel öffnen (¼-Umdrehung im Gegen-
uhrzeigersinn) und wegklappen

Schutzdeckel ② mittels Hydranten-Schlüssel öffnen

Seitenventile ③ + ⑤ schliessen

Hauptventil ④ langsam bis zum Anschlag öffnen

Ein Seitenventil ⑤ langsam öffnen und Hydrant spülen (ca. 20 Sekunden)

Seitenventil ⑤ langsam schliessen und Schlauch ⑥ mit der nötigen Armatur
anschiessen

Nun kann das Wasser durch das Öffnen des Seitenventils ⑤ bezogen werden.

Schliessen:

Seitenventile ③ + ⑤ langsam schliessen

Hauptventil ④ schliessen, ohne Gewalt

Seitenventile ③ + ⑤ entlasten (½ bis 1 Umdrehung)

Schlauch ⑥ mit allen Armaturen entfernen

Verschlusskappen ① anbringen und mittels Hydranten-Schlüssel schliessen
(¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn)

Schutzdeckel ② mittels Hydranten-Schlüssel schliessen